

酒柜制冷一体机

(240型) 安装说明书

版本号: 2021240A

酒柜一体机使用注意事项:

- 1、使用本产品前请认真阅读本产品功能介绍及使用说明书, 并按正确方法使用;
- 2、使用产品过程中出现异常时, 请及时向专业安装人员或生产厂商求助;
- 3、禁止非专业人员拆卸此产品, 擅自拆卸本产品可能会造成意外伤害;
- 4、未按使用说明书操作方法进行操作, 所造成的异常或事故, 本公司不承担相应责任
- 5、本产品最终解释权归本公司所有, 如有疑问, 请来电咨询: 400-1811230。


酒柜一体机特点:

- 此设备适用于恒温酒柜及类似空间, 须做好整体保温, 制冷空间范围约2个立方, 12-18摄氏度之间细微变化的温度控制;
- 运用专利申请的温度和数字控制技术;
 - 最优的气流组织保证红酒柜中均匀温度;
 - 多功能顶部和前部的热空气排放;
 - 高效静音的贯流风机;
 - 特别的隔热材料阻止热传递和噪音;
 - 独一无二的冷凝水盘湿度控制;
 - 高强度的冲压结构;
 - 整体式结构方便使用和安装。


参数说明:

电 源:	AC220V/50Hz
压 缩 机:	"jiaxipera"
额定电流:	1.68 A
制 冷 量:	686 W
制 冷 剂:	R600a/145 g
噪 音:	≤50 dB
温控范围:	12-18 °C
温度精度:	±1-3 °C可调
外壳颜色:	黑色
设备尺寸:	L730*W350*H240
重 量:	30 kg
适用面积:	1.8-2m ³
排水方式:	自蒸发/接排水管


1 按照如下清单检查配件是否齐全, 并仔细阅读与遵循警告标贴内容:

组件名称	简 图	数 量
酒柜一体机		1 件
酒柜温控器		1 件
减震棉		1 件
电源线		1 米
安装使用说明书		1 本

2 设备详情如下图所示: (侧散热型)

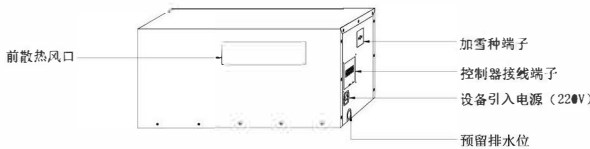

酒柜一体机轴测图一 (侧散热型)

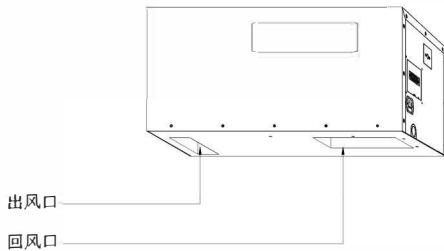


酒柜一体机轴测图二 (侧散热型)

3

酒柜一体机安装详图：


(对应安装注意事项详见标识说明，安装前请务必阅读)

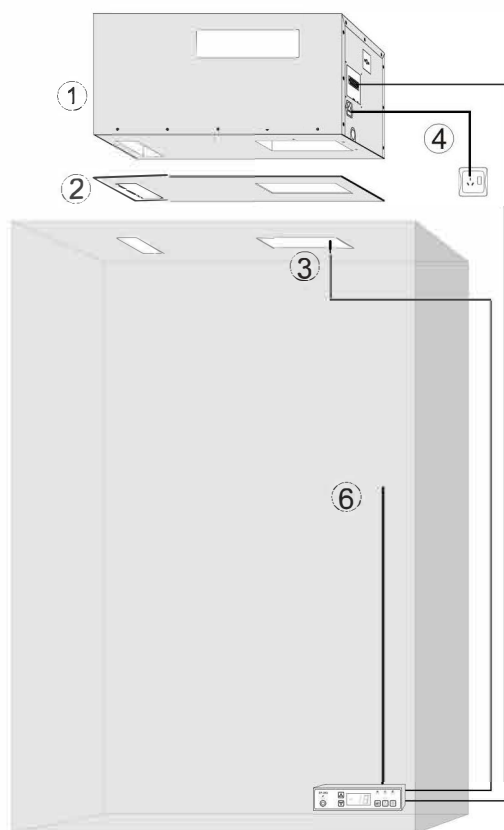

酒柜安装示意图（侧散热型）



酒柜安装侧视图

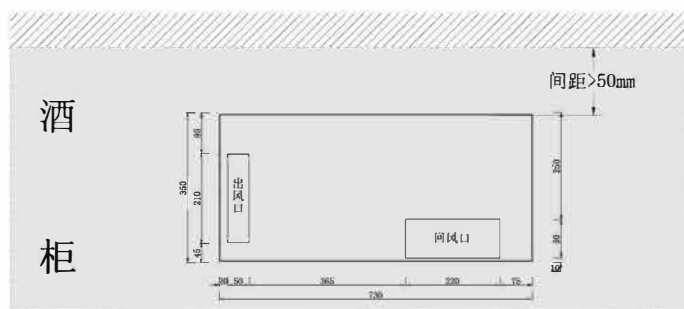

酒柜出回风口定位图（俯视图）



五个“确保”；一个“预留”

- ① 确保设备正面朝外，并保证设备散热通畅。
- ② 确保放置防震垫层。
- ③ 确保温度探头放置在设备回风口位置。
- ④ 确保设备进线零线与火线连接正确，并已安全接地。（如零火接反，会导致压缩机无法启动）
- ⑤ 确保设备背面离墙面距离大于50mm。
- ⑥ 控制器有预留酒柜照明线一组（一零一火）

4

酒柜运行调试注意事项：

- 1、设备调试运行前，请检查是否按照如上安装指示做到五个“确保”！（酒柜预留灯线如未使用，请做好防漏电措施）
- 2、设备需立放24小时后方可开机运行，切勿倒置、侧卧设备，否则可能导致设备损坏。
- 3、设备运行设置请参考《温控器盒内说明书》，红酒储藏建议设置温度为16℃。
- 4、为防止高频干扰，探头线不可与电源线或控制线捆扎并行，要分开布线。12V低压线不能与电源高压线并行布线。
- 5、探头安装时应头朝上、线朝下，放置于回风口位。
- 6、温控器不能装在有滴水的地方，且勿安装在腐蚀性和强电磁脉冲干扰场合。